

MULTIFUNCTIONEEL HORLOGE

Art.nr. 27545

GEBRUIKSAANWIJZING

Achterlicht: Druk op knop A om de LED-verlichting 3 seconden in te schakelen.

Stopwatch-modus:

Druk in de normale tijdmodus eenmaal op knop B om de stopwatchmodus te openen. Druk eenmaal op knop C om de timer te starten; druk tweemaal op knop C om de timing te stoppen. Druk op knop D om de stopwatch weer op nul te zetten. Druk eenmaal op knop B om terug te gaan naar de normale tijdmodus

Schakelaar wekker, sluimeren, uursignaal:

Druk in de normale tijdmodus twee keer op knop B om de wekkermodus te openen, druk op de C-knop om de wekker en het uursignaal aan of uit te zetten.

Wanneer de wekker klinkt, drukt u eenmaal op knop B om de sluimermodus te openen. Na enkele minuten, wanneer de wekker opnieuw klinkt, drukt u eenmaal op knop B om de sluimermodus opnieuw te activeren. Druk op knop C om de sluimermodus uit te zetten.

Wekkermodus:

Druk in de normale tijdmodus tweemaal op knop B om de wekkermodus te openen, druk eenmaal op de D-knop en de uren gaan knipperen. Druk tweemaal op de D-knop, de minuten gaan knipperen. Druk op de C-knop om de waarden van de uren en minuten aan te passen. Druk eenmaal op knop B om terug te gaan naar de normale tijdmodus


Tijdinstellingen:

Druk in de normale tijdmodus drie maal op de B-knop om de tijdsinstelling te openen, intussen gaan de seconden knipperen. Druk op de D-knop: uren, minuten, maand, datum, dag zullen om de beurt knipperen. Druk op de C-knop om aan te passen. Druk eenmaal op knop B om terug te gaan naar de normale tijdmodus

Opmerkingen:

Modus 12/24 uur kan worden ingesteld bij het instellen van de uren.

De batterij van de LCD-display vervangen:

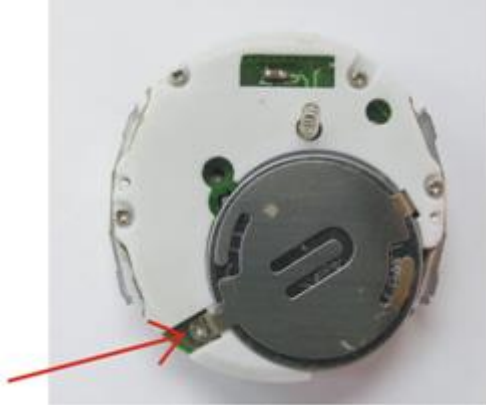

- 1) Verwijder de achterkant van de kast
- 2) Draai 1 schroef los zoals afgebeeld
- 3) Vervang de oude batterij door een nieuwe batterij. Het type batterij is CR2016
- 4) Schroef weer vast en zet de achterkant van de kast terug

De batterij van de analoge horloge vervangen:



- 1) Verwijder de achterkant van de kast
- 2) Draai de 5 schroeven los zoals afgebeeld
- 3) Vervang de oude batterij door een nieuwe batterij. Het type batterij is SR626 of 377
- 4) Draai de 5 schroeven weer vast en zet de achterkant van de kast terug.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

■ Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan

het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 03.02.2016