


## Sonnette sans-fil et sans pile

Réf.: 26299


SAuvaivnrte l 'luetsi liisnasttirounc,t vioenusil lpeoz ulirr eu ncee mutailnisuaetlion Appropriée

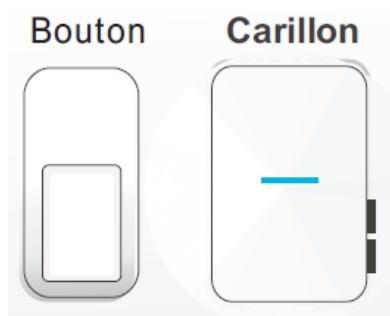

### 1. Important

- 1). Ne pas mouiller le Carillon
- 2). Ne pas désassembler, réparer ou modifier
- 3). Bien visser ou coller le bouton extérieur
- 4). Ne pas dépasser les limites électriques.

### 2. Attention



- Comme tout dispositif radio, votre sonnette EcoDring est sensible à l'environnement métallique qui pourrait en réduire la portée.
- Évitez donc de poser le carillon ou le bouton directement ou à côté d'une surface métallique.
- Lorsque vous posez le carillon près d'une porte en PVC, vérifiez la portée avant de fixer quoi que ce soit définitivement.

### 3. Contenu du paquet

Bouton (et son socle) x1, Carillon x1, Adhésif x1, Manuel utilisateur, Vis et Chevilles x2

### Instructions d'installation




Effectuez un test de fonctionnement avant fixation définitive

#### 1) Carillon

Branchez le carillon dans la prise. Ce dernier fonctionnera mieux (plus grande portée) éloigné d'équipements électriques ou de métal.

Si vous souhaitez profiter du maximum de portée, vous pouvez ajuster la position du carillon selon le guide de portée suivant.

Guide de portée

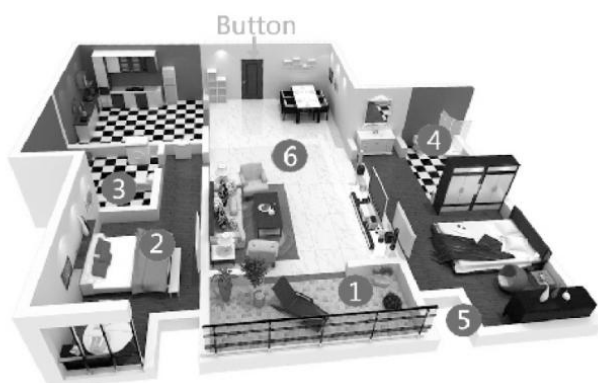

## 2) Bouton


Nettoyez la surface où vous souhaitez monter le bouton et l'arrière de ce dernier.

Avant de fixer le bouton, faites un test. Mettez le bouton et le carillon aux endroits que vous avez prévu, fermez les portes.

Si le carillon ne sonne pas, rendez-vous à la section dépannage.


N'installez pas le bouton sur des surfaces métalliques ou des montants de porte PVC ce qui réduirait grandement leur portée.

### A. Montage du bouton avec les vis

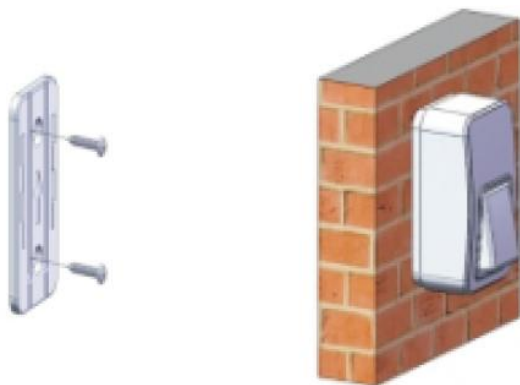


1. Placez la base du bouton sur le mur. Vissez la base à l'emplacement souhaité du bouton.
2. Posez le bouton sur sa base.

### B. Ou collez le bouton grâce à l'adhésif fourni

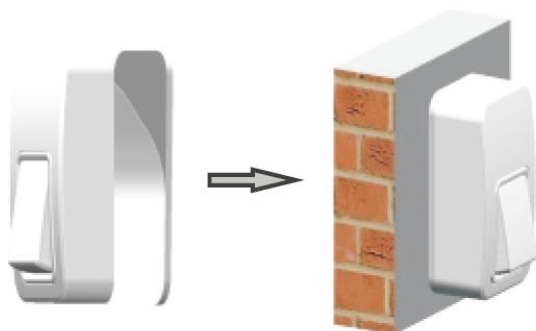

1. Placez le bouton sur l'adhésif, placez le tout sur le mur
2. Appuyez sur le bouton pendant 30 secondes.

## Instructions d'utilisation

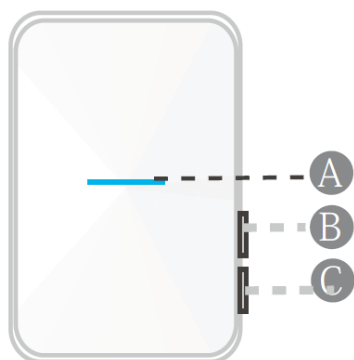

- A Lumi è re LED bleue
- B Sonnerie
- C Volume

### ● Ré lage du volume sonore

Appuyez sur la touche C située sur le côté du carillon plusieurs fois pour obtenir le niveau souhaité.

### ● Mode silencieux

Appuyez longtemps sur la touche C, la LED bleue clignote. Après 3 secondes de clignotement le carillon entrera en mode silencieux.

Appuyez à nouveau sur la touche B ou C pour quitter le mode silencieux.

### ● Sélection de la mélodie

Appuyez normalement sur la touche B sur le côté du carillon. Cela tournera en boucle sur toutes les mélodies (les plus courtes sont au début). Arrêtez vous sur la mélodie de votre choix.

### Association des boutons et carillons


Appuyez normalement sur le bouton B sur le côté du carillon pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED bleue A clignote, cela signifie que le carillon est prêt à s'associer. Appuyez deux fois sur le bouton. Votre carillon sonne et sa LED clignote pour confirmer que le carillon et le bouton sont associés. Votre bouton Ecodingr quitte automatiquement le mode d'association.

Note : Si vous appuyez deux fois sur le bouton, le carillon quittera le mode d'association.

Vous pouvez associer jusqu'à 3 boutons avec un carillon.

Vous pouvez associer une infinité de carillons avec un bouton.

Exemples d'association : 3 boutons et 1 carillon ou 1 bouton et 2 carillons.

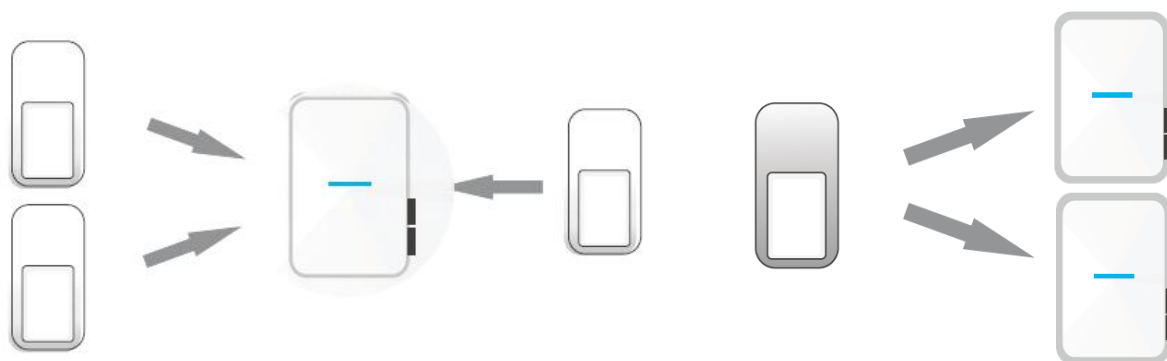

### Dépannage

Le carillon ne sonne pas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assurez-vous que le carillon est branché en appuyant sur le bouton du volume C par exemple</li><li>2. Assurez-vous que l'association entre le carillon et le bouton a été réalisée</li></ol>
La LED bleue ne s'allume pas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assurez-vous que le carillon est branché en appuyant sur le bouton du volume C par exemple</li><li>2. Vérifiez que le carillon n'est pas en mode d'association</li></ol>
La portée est insuffisante	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Les structures métalliques (ex: encadrements porte), peuvent réduire la portée. Evitez de monter le carillon ou le bouton à proximité de métal.</li><li>2. D'autres équipements électriques peuvent causer des interférences radio qui affectent votre Ecodingr</li><li>3. Les murs (exemple : béton armé), les portes, les plafonds réduisent la portée</li></ol>

Si les méthodes précédentes ne dépannent pas votre Ecodingr, débranchez plus de 10 secondes votre carillon (la LED bleue s'éteint). Rebranchez-le.

## Spécifications

Spécifications	Carillon	Bouton
Alimentation	AC 100-240V	Auto-alimenté
Température	-10°C ~ +40°C	-20°C ~ +50°C
Portée	110m (sans obstacle)	
Fréquence	433MHz	
Puissance Son	85 dBA à 1m	-
Consommation	<280mW	-
Résiste à l'eau	-	IPX7
Force	-	10N
Dimensions	78X50X65 mm	79X44X32 mm
Poids	75 g	62 g
Mélodies	25	-

## Déclaration de conformité

EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Strasse 3, D-40764 Langenfeld.

*EUROtops Versand GmbH déclare par la présente que cette lampe mobile d'armoire avec commutateur d'éclairage est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions correspondantes de la directive R&TTE 1999/5/EC.*

*Une copie de la déclaration de conformité datée et signée est disponible sur demande via*

[info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)

[www.eurotops.de](http://www.eurotops.de).

## COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

\*\*0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.