

## CODETASTATUR-ATTRAPPE FÜR ZUGANGSTÜR


### DE – GEBRAUCHSANWEISUNG

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!

#### EINFÜHRUNG

Diese Codetastatur-Attrappe für die Zugangstür wirkt abschreckend auf Einbrecher, da sie den Eindruck einer elektronisch alarmgeschützten Wohnung vermittelt. Die ständig blinkende rote LED simuliert den Gerätebetrieb.

#### GERÄTEBESCHREIBUNG

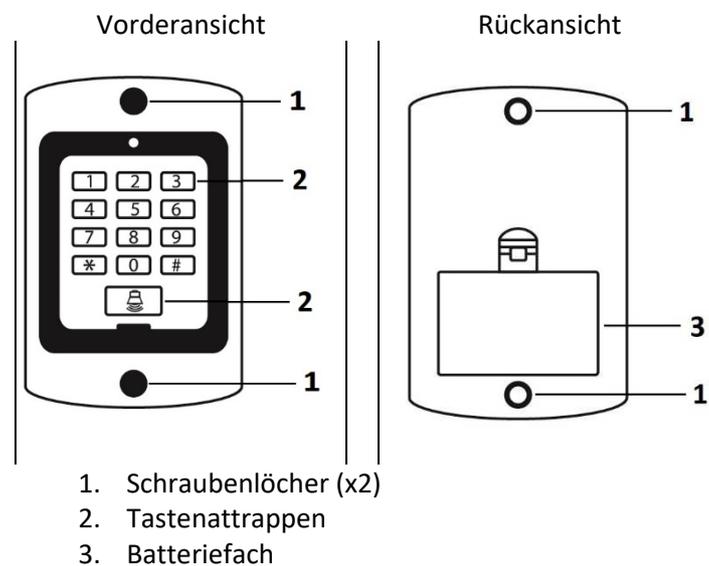


#### Im Lieferumfang enthaltene Schrauben:

- 2 Schrauben
- 2 Dübel

#### EINBAU DER BATTERIEN

Stromversorgung: 3 Batterien AA/ LR06 mit je 1,5 V (nicht enthalten).

1. 1. Batteriefachdeckel durch Drücken auf die Lasche abnehmen.
2. 2. Batterien unter Beachtung der Polung (+ und -) einlegen.
3. 3. Deckel wieder aufsetzen

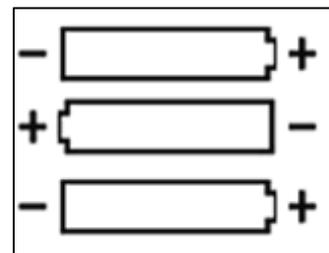

#### INSTALLATION



1. Installationsort der Codetastatur-Attrappe im Innen- oder Außenbereich auswählen.

Falls die Codetastatur im Außenbereich verwendet werden soll, muss sie an einem vor der Witterung und vor extremer Hitze oder Feuchtigkeit geschützten Ort installiert werden. Nicht dem Regen aussetzen.

2. Die 2 Bohrlöcher auf der Wand anzeichnen.
3. Löcher mit einem für das Wandmaterial geeigneten Bohreinsatz bohren.
4. Die mitgelieferten oder andere passenden Dübel in die Löcher stecken, wenn der Untergrund dies erfordert.
5. Codetastatur auf die Wand setzen und die 2 Schrauben in die gebohrten Löcher stecken.
6. Schrauben festziehen.

## BETRIEB

Bei Dunkelheit oder nachts aktiviert der integrierte Lichtsensor der Codetastatur die Tastenhinterleuchtung, damit das Tastenfeld gut sichtbar ist.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie die Tastatur von Kindern fern!

## SICHERHEITSHINWEISE DEN AKKU BETTREFFEND

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich

Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland

Hergestellt in VRC

