


**AVANT UTILISATION :** Pour démarrer votre montre, retirez la butée en plastique et poussez la couronne à fond contre la montre.

## CARACTÉRISTIQUES

- Pile : 1 X SR626SW, 1,55V
- 1 ATM



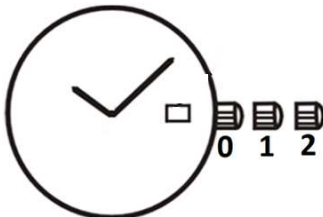


## RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

 <p>Fig. 1</p>	<p><b>Position 0 :</b> Position de fonctionnement normal</p> <p><b>Position 1 :</b> Tirez délicatement la couronne en position « 1 » et tournez-la dans un sens ou dans l'autre pour régler la date.</p> <p><b>Position 2 :</b> Tirez délicatement la couronne en position « 2 » et tournez-la dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure. Poussez la couronne en position « 0 » pour confirmer et terminer le réglage.</p>
---	---



Afin de permettre le changement de la date le lendemain, la date doit être réglée entre 1 heure du matin et 8 heures du soir.

## RÉGLAGE DU BRACELET

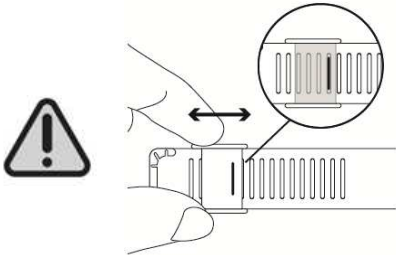			
Figure 1	Figure 2	Figure 3	Figure 4
		<p><b>Note :</b> Il y a 14 encoches à l'arrière du bracelet. Veillez à bien positionner la languette métallique, située à l'intérieur du fermoir, sur l'encoche choisi pour ajuster le bracelet à votre poignet.</p> <p>(Note : Il est recommandé d'utiliser un petit tournevis à tête plate pour ouvrir ou fermer la languette métallique)</p>	

## ATTENTION

- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.

**ATTENTION :** Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

