

USE OF THE BINOCULARS

A. Adjustment of inter-pupillary distance

The distance between the eyes is not the same for everyone. The spacing of the eyes must therefore be adapted to you. To do this, bring the binoculars to your eyes and fold or unfold the binoculars to get a clear view.

B. Focus Wheel

1. Focus on a distant object.
2. Hide the right hand lens, and then turn the central focus wheel until your left eye has a sharp image of the distant object.
3. Hide the left hand lens, and then turn the central focus wheel until your right eye has a sharp image of the distant object.

Note: Adjust the focus knob only when you're fixed on a goal.

Adjustable Eyepieces



Central focus wheel

Objective

4. Now your binoculars are adjusted to your eyes.


C. Using the graduated reticule

To use the graduated reticule, you will need to know the size or the distance of the object.

When the object size is known, the graduated reticule provides information on the distance at which it is located.

When the distance of the object is known, the graduated reticule provides information about its size.

Rotate the eyepiece binoculars on the righthand side up to the scale of distances at the center and ensure the crosshair is vertical before reading.

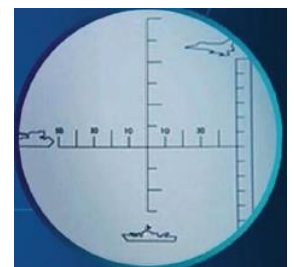

1. To **measure the distance** (the height of the object must be known)

$$= 1000\text{m distance in meters} \times \text{height of the object (m)} / \text{Graduation read}$$
2. To **measure the height** (the distance of the object must be known)

$$\text{Object height in meters} = \text{distance (m)} \times \text{read Graduation} / 1000\text{m}$$

DONNÉES TECHNIQUES

- Grossissement : 10x50
- Champ de vision : 56m/1000m

COMMENT ENTREtenir vos JUMELLES

- Conservez les couvercles des lentilles (livrés avec vos jumelles) sur les lentilles quand vous n'utilisez pas les jumelles.
- Pour nettoyer les lentilles, utilisez le tissu pour lentille livré avec vos jumelles ou bien un tissu doux et propre.
- Pour enlever des impuretés ou des tâches, ajoutez une ou deux gouttes d'alcool isopropyl sur le tissu.
- Conservez vos jumelles dans un endroit sec.

TRES IMPORTANT

- Ne démontez jamais vos jumelles pour essayer d'en nettoyer l'intérieur.



ATTENTION !

Regarder le soleil peut causer des lésions oculaires permanentes.
Ne regardez pas le soleil avec ces jumelles ni même à l'œil nu.

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne
Fabriqué en RPC